




WALLBOX

Telepítési útmutató



1

Töltő állomás rögzítése állványra

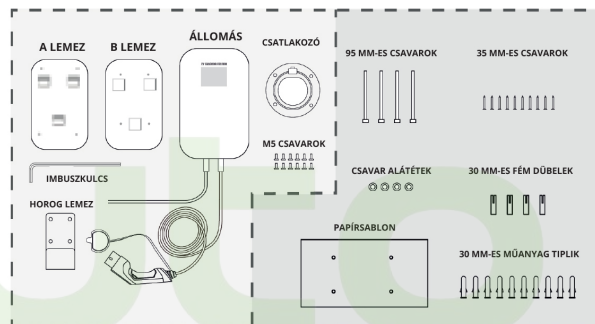


A fenti ábrán látható a termécsomagban található összes alkatrész és szerelési segédanyag.

Kérjük, ellenőrizze le és győződjön meg arról, hogy nem hiányzik semmi.

(Az árnyékolt részben olyan alkatrészek láthatóak, amelyek nem szükségesek az aktuális szerelési módban. Kérjük, hogy ennél a telepítési módnál ezeket az alkatrészeket ne használja fel.)

2

Rögzítse az A lemezt az M5-ös csavarokkal a töltő állomás hátoldalára.

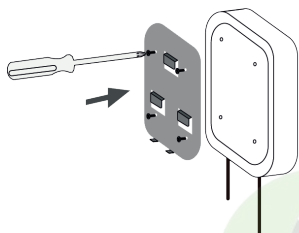


Rögzítse a B lemezt az M5-ös csavarokkal az állványra.


B oszlop

3

Vezesse be a töltő kábelét a kialakított nyíláson az állványzatba.

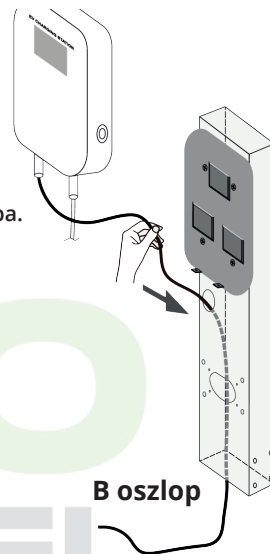

B oszlop

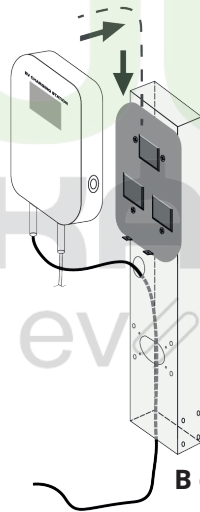


Helyezze rá az oszlopra a töltőt a felszerelt lemezek segítségével.

B oszlop

4


Rögzítse a B oszlopon a csatlakozó aljzatot az M5-ös csavarokkal.

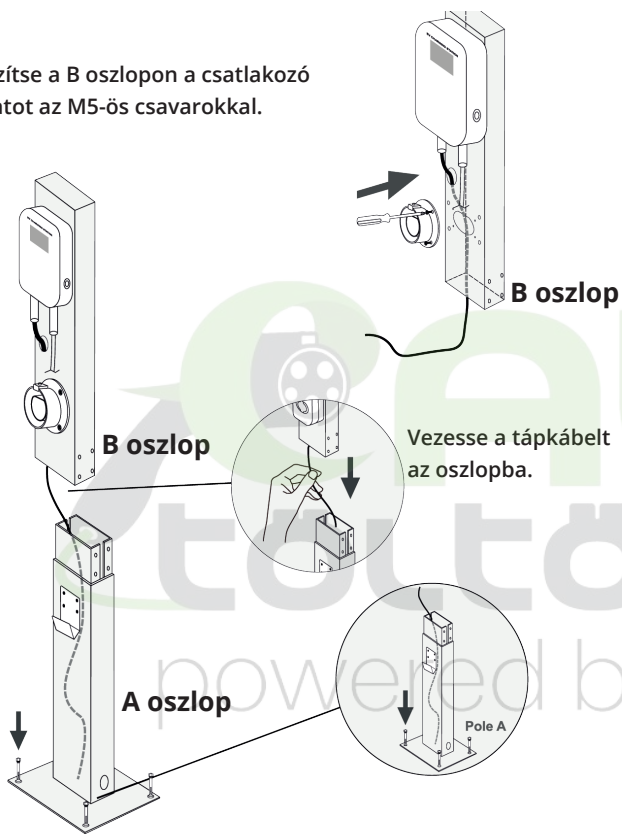

Rögzítse az oszlopot a talajhoz a csomagban található csavarokkal.

5


Csavarozza össze az A és B oszlopot.

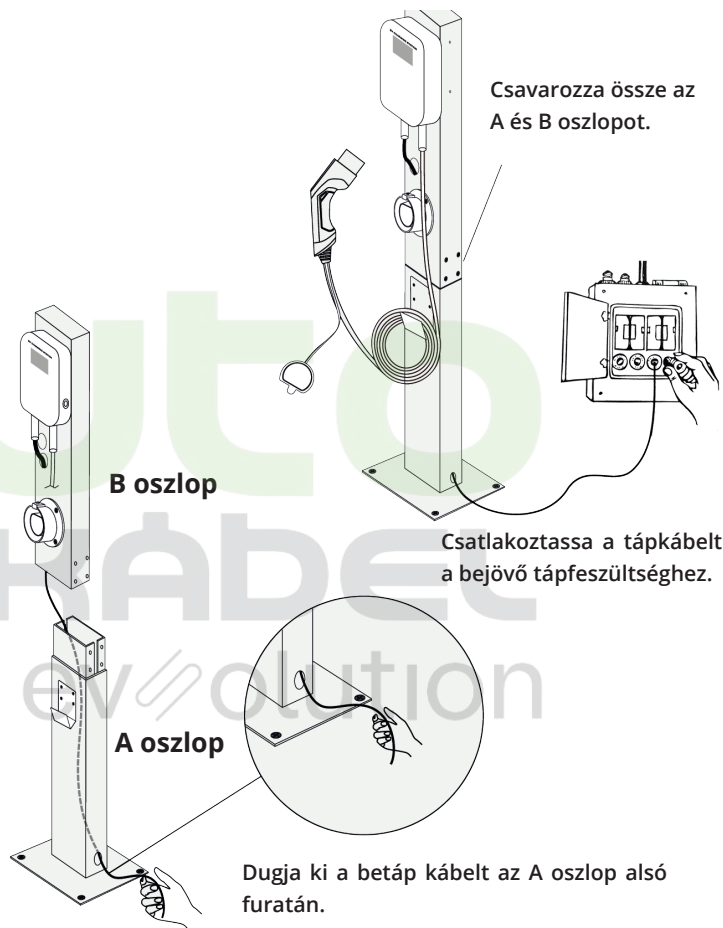

Csatlakoztassa a tápkábelt a bejövő tápfeszültséghez.

Dugja ki a betáp kábelt az A oszlop alsó furatán.

6

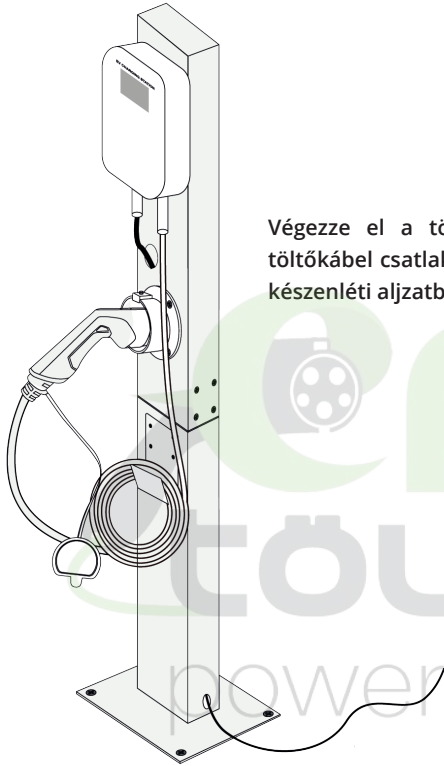

Végezze el a töltést, majd a töltőkábel csatlakozóját tegye a készenléti aljzatba.

7


Töltő állomás rögzítése falra




Referencia papír a furatok helyének feljelöléséhez.

Fal

Fúrja ki a furatokat.

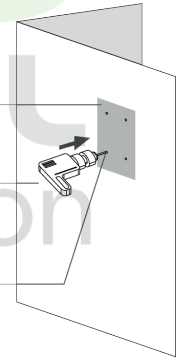

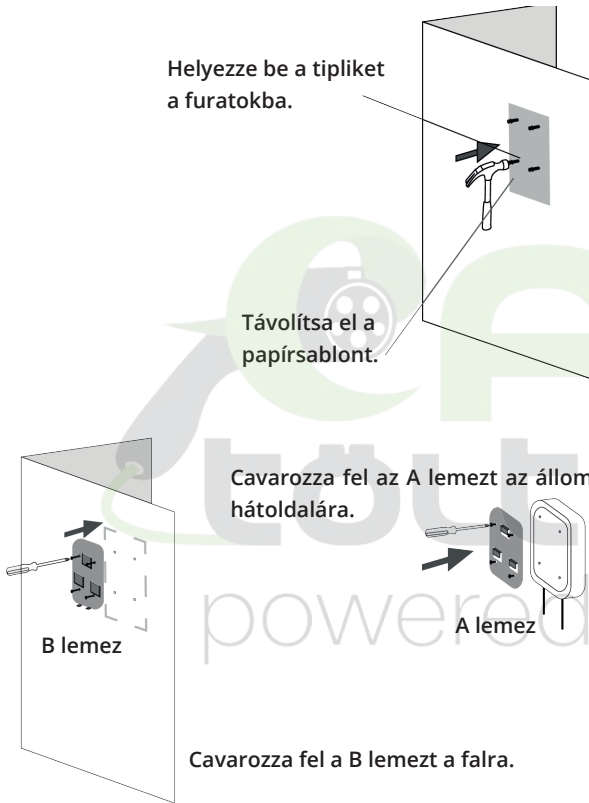

Szerelje fel a falra a töltő állomást a felszerelt lemezek segítségével.

Csatlakoztassa a tápkábelt a bejövő tápfeszültséghez.

